



商用型熱狗機

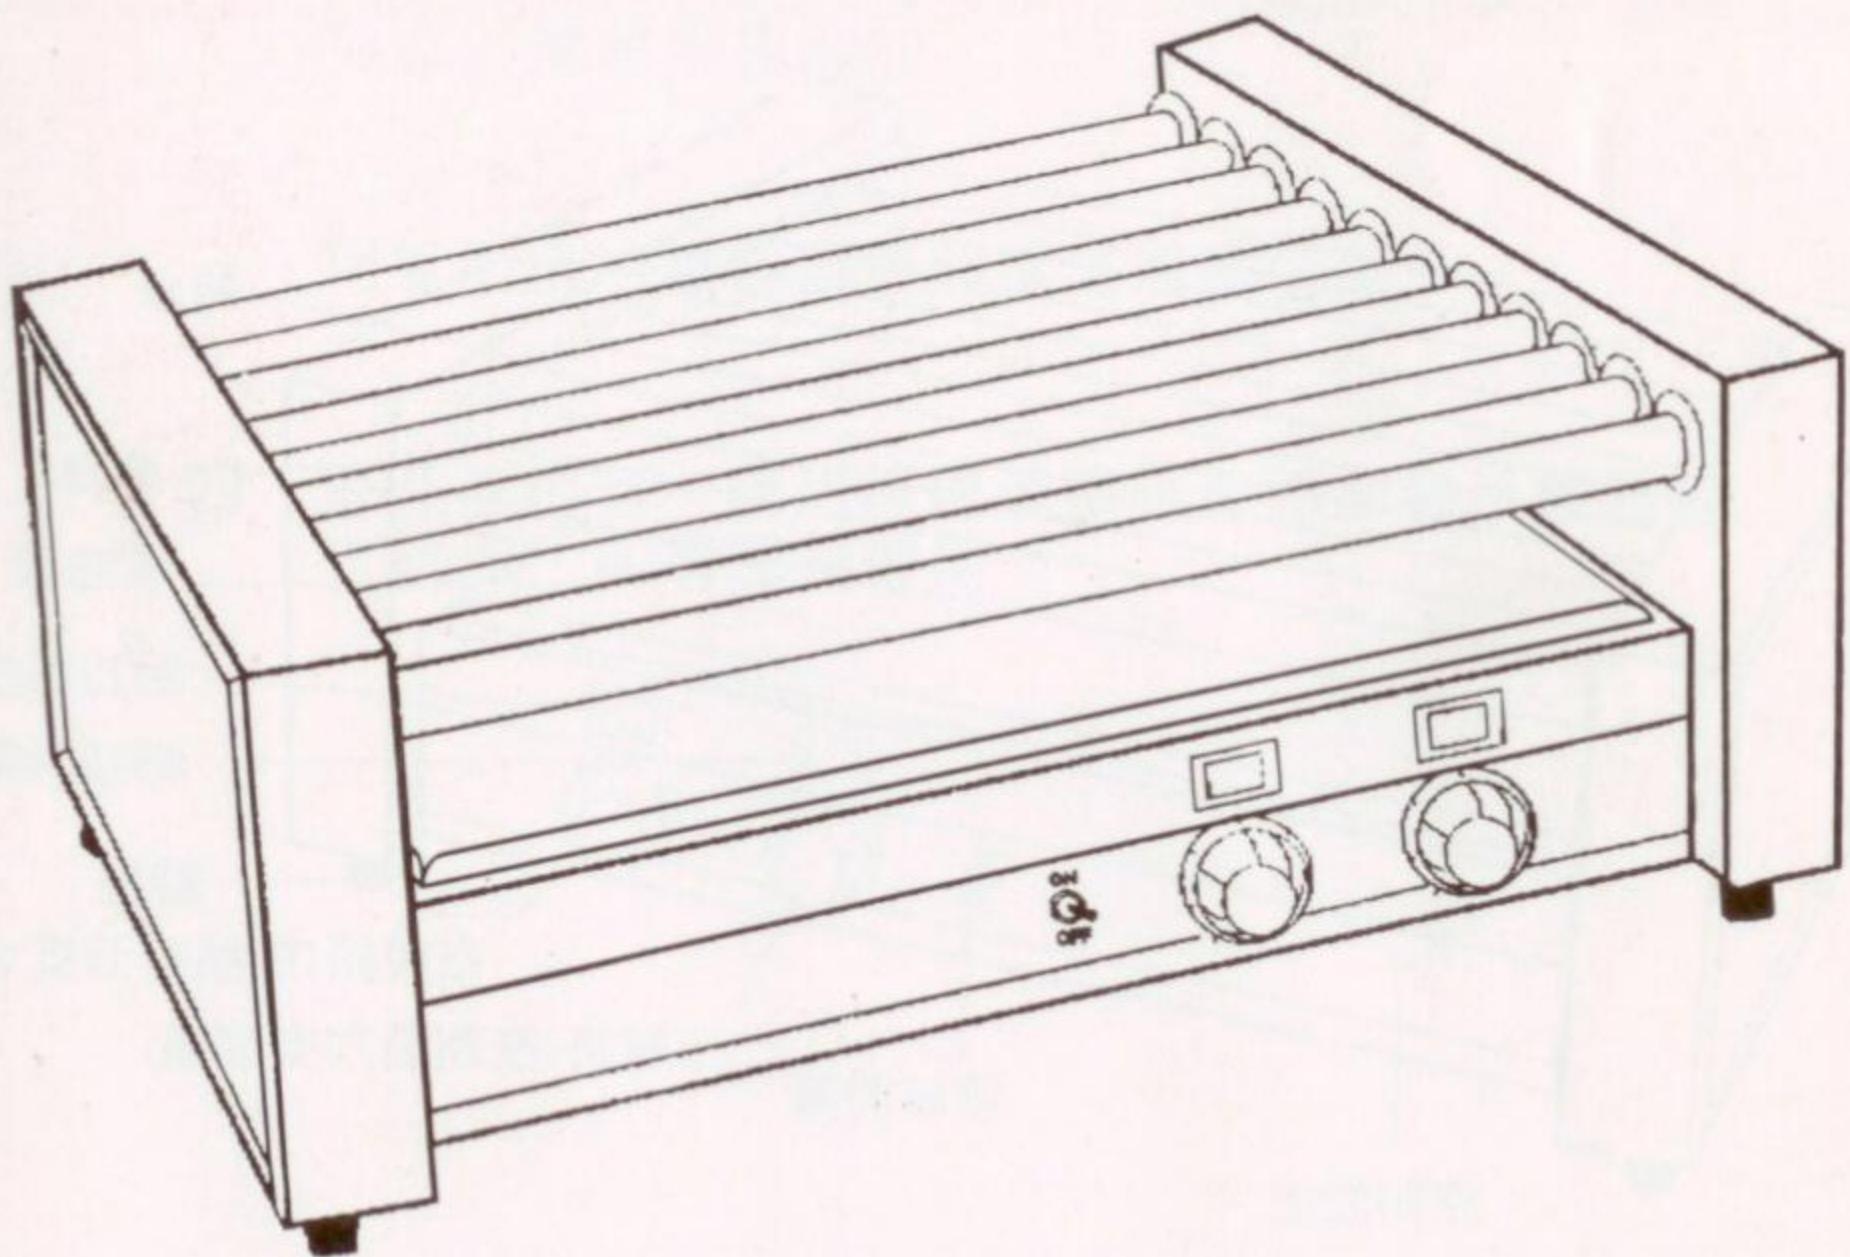

使用手冊

零件識別

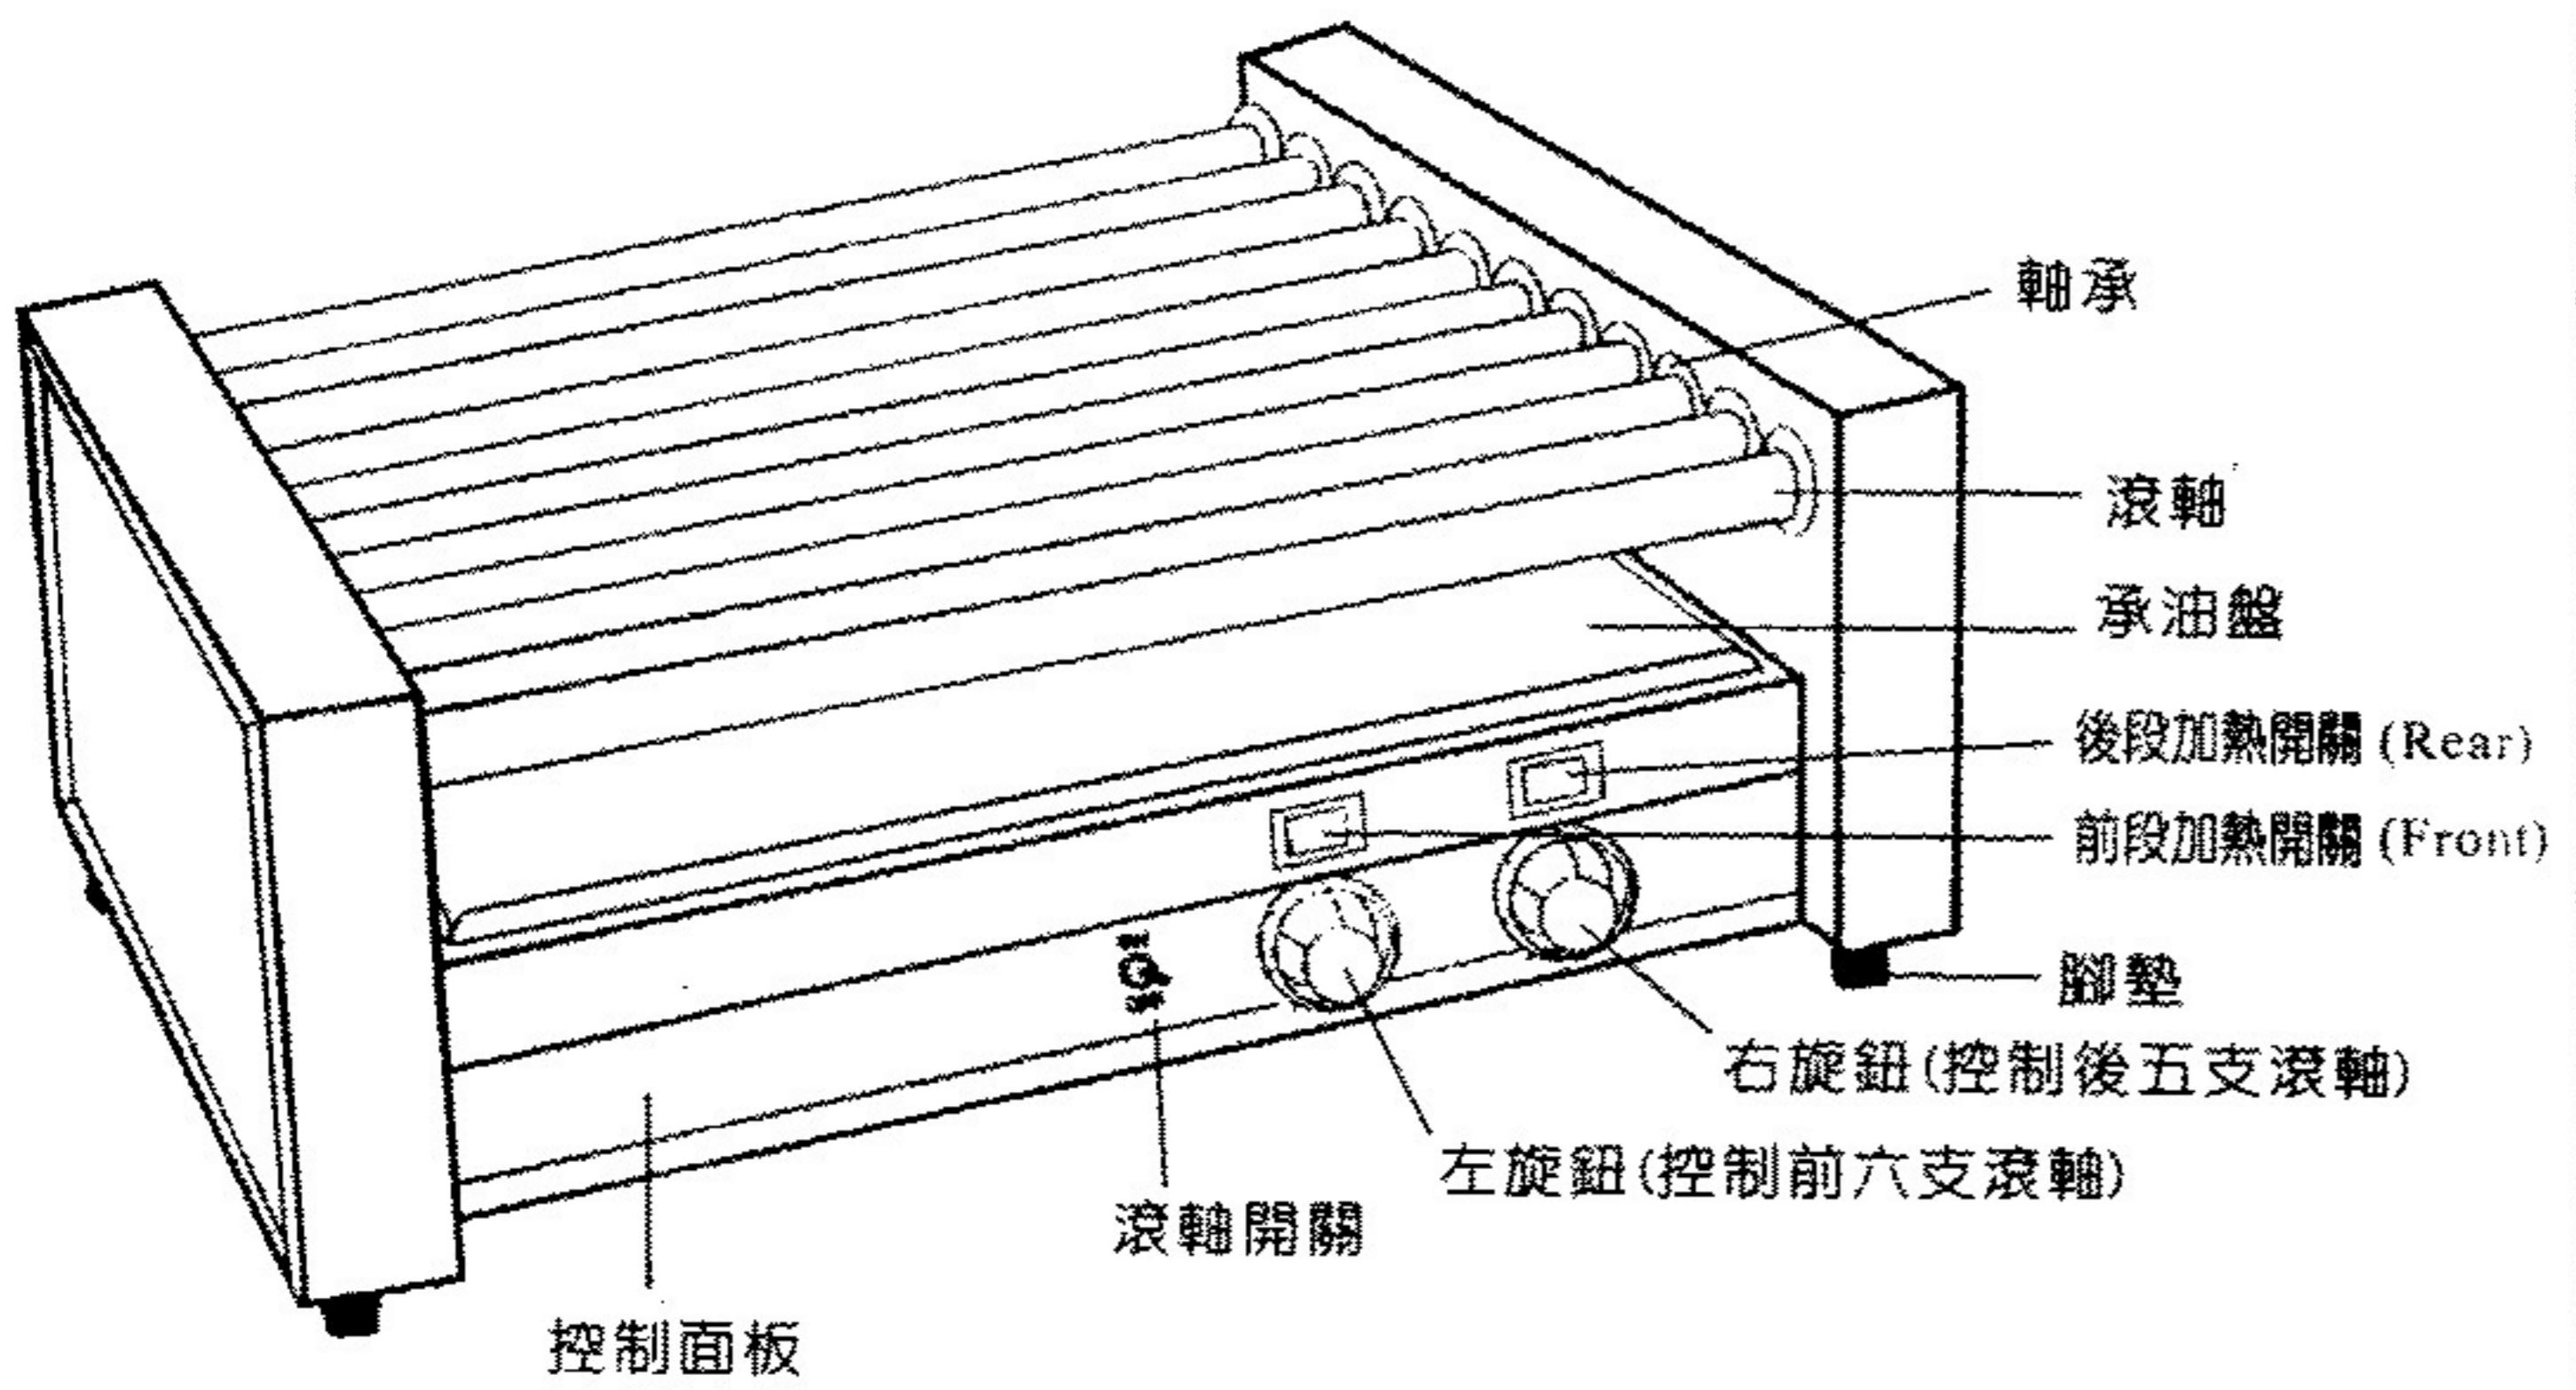

注意事項

- 一、在安裝使用前請先調整腳墊，使產品呈水平狀，四支腳墊平均置於桌上。
- 二、為避免設備損壞，請確定標示牌上的電壓與電源插座的電壓是相同的。
- 三、用電及接地線必須依照電氣規範使用。
- 四、首次使用前，請用棉紙或擦拭墊將滾軸及機體擦拭乾淨，即可開始使用。

<重要安全守則>

- 一、仔細閱讀使用手冊。
- 二、為了避免觸電危險，請勿將電源線、插頭、機體浸入水中或其他液體中。
- 三、使用本產品時，如有兒童接近，請務必特別小心。
- 四、當不使用或清潔之前，請拔下插頭，並讓機器完全冷卻。
- 五、在下列情況中，請勿使用本產品：
 1. 電源線損壞。
 2. 本熱狗機損壞。在此種狀況中，請與本公司或經銷商連絡修護事宜。
- 六、任何使用非本公司產品零件或附屬品，將有可能導致危險。
- 七、請勿於戶外使用。
- 八、請勿將電源線置於桌子邊緣或是接觸到熱表面。
- 九、請勿將本熱狗機置放於靠近瓦斯爐、電爐，或置於烤爐之中。
- 十、必須將插頭插在牆上插座。當拔下插頭時，要抓住插頭，而非拉電源線。
- 十一、請勿使用本產品於其他非本產品所設計之用途。

操作要領

- 一、將解凍後之熱狗，平均置放於滾軸上。
- 二、依使用量多寡，前面六支滾軸由左邊的旋鈕控制，後面五支滾軸由右邊的旋鈕控制，可分別使用，量多時可一起使用。
- 三、將控制面板最左邊的開關撥至ON位置，此開關為控制滾軸之轉動。
- 四、如使用前六支滾軸，將左邊旋鈕上方之電源打開（此時燈亮），此為加熱開關，將旋鈕轉至40（分鐘）位置，此時熱狗將以高溫加熱40分鐘後，響鈴聲提醒您加熱完成，已自動進入低溫保溫狀態（L.O.）。
- 五、如量多須連續使用時，可將旋鈕往右轉至高溫處（H+），此時溫度固定在高溫狀態（H+），但不會切換至低溫。
- 六、加熱時間，可依熱狗質量的不同，請斟酌調整使用，一般大約40分鐘。

產品特性

熱狗不再燒焦

- 一、本熱狗機從加熱時間的長短、溫度的控制，到加熱完成，轉換至低溫保溫狀態，為全自動控制，省時方便，是目前最先進的熱狗機。
- 二、採電子控溫裝置。耗電量節省1/3，有效節約能源。
- 三、驅動系統，採用高扭矩馬達，堅固耐用。
- 四、本熱狗機上有11支滾軸，分為前六支及後五支兩段，由兩個旋鈕分別控制。可依使用量多寡分別控制，節約能源。
- 五、11支滾軸為不銹鋼製成，再經研磨、電解，符合食品衛生使用規範，衛生安全。
- 六、機座採用18/10不銹鋼製成，抽取式不銹鋼承油盤，清潔衛生。
- 七、電子控溫裝置，加溫迅速，一次可加熱30支熱狗。
- 八、搭配使用之防塵罩為食品級PC塑料製成，美觀衛生。

清洗方法

- 一、在清洗之前，務必拔下電源線。
- 二、不可將機體浸入水中清理，以免造成觸電危險。
- 三、擦拭滾軸時，請由兩邊往中間擦拭，這樣會降低油脂及粒子進到軸承裡，這會延長裝置的壽命，及例行的維修。
- 四、大量使用或產品有高糖、高油脂時，每3-4小時清潔滾軸一次。
- 五、使用中擦拭滾軸時，將熱狗移開，此時滾軸應不需要關掉熱力，但是需小心，不要將您的手直接接觸這些滾軸，因為這可能造成燙傷。
- 六、絕對不可使用砂紙或清潔粉擦拭滾軸，這會損壞滾軸的表面，而且粒子會進入軸承，減少裝置的壽命。

建議點滴

一、熱狗須充分的解凍：

冷凍的熱狗，整包浸入水中，最少須2小時以上才能充分解凍。

二、熱狗要脆嫩好吃，不可保溫太久：

視需求量，放入適當的熱狗在滾軸上，保溫太久的熱狗（超過四個小時），表皮會漸漸加厚轉硬。

三、滾軸下之承油盤，可置放棉紙於其上面，更換棉紙即可，不用清洗承油盤。